



## Aktivieren/Deaktivieren von Seiten

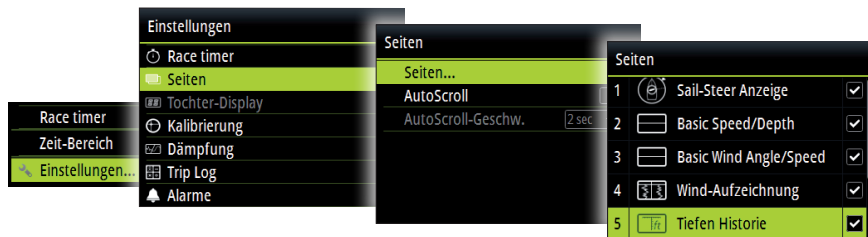

## Austauschen einer Seite




## Erstellen von benutzerdefinierten Seiten

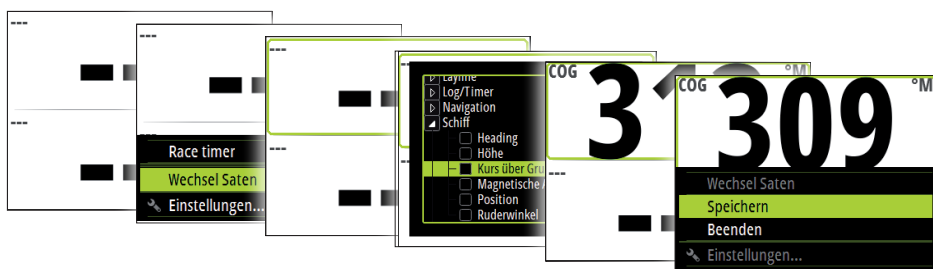

➔ **Hinweis:** Sie können nur auf benutzerdefinierten Seiten die Daten ändern.


## Datenauswahl Tochter-Display

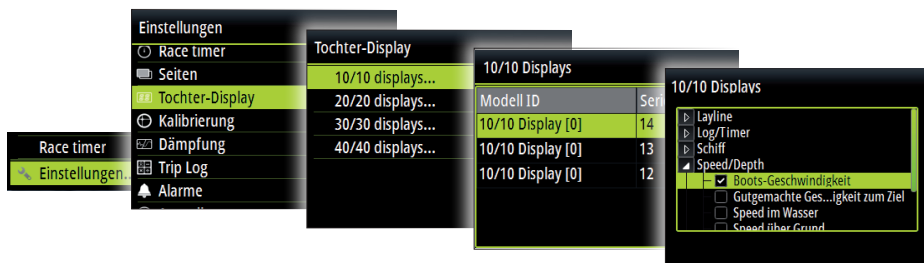

## Triton<sup>2</sup> Display

## Kurzanleitung

**B&G**  
DE

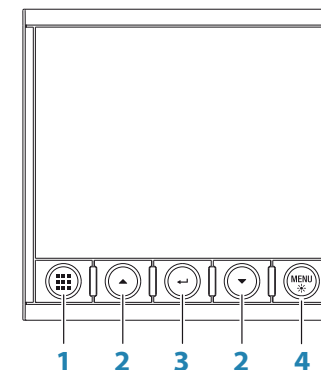

### Seitentaste

Wenn kein Menü aktiv ist:

- Drücken, um durch die aktivierten Datenseiten zu scrollen
- Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Liste der aktivierten Seiten anzuzeigen, aus denen Sie direkt die Seite, die Sie anzeigen möchten, auswählen können

Menü- und Dialogfeld-Bedienung: Drücken Sie die Taste, um zur übergeordneten Menüebene zurückzukehren oder einen Dialog zu verlassen.

1

### Pfeiltasten

Drücken Sie den Knopf, um in den Menüs und Dialogfeldern nach oben und unten zu navigieren.

Drücken Sie den Drehknopf, um einen Wert einzustellen.

2

### Eingabe-Taste

Drücken Sie den Drehknopf, um eine Menüoption auszuwählen und die nächste Menüebene zu öffnen.

Drücken, um eine Menü-/Dialogfeld-Option zu aktivieren/deaktivieren.

3

### MENU-/Beleuchtungstaste

Drücken Sie die Taste einmal, um das Seitenmenü aufzurufen.

Drücken Sie die Taste zweimal, um das Menü Einstellungen aufzurufen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Dialogfeld Display-Einrichtung anzuzeigen.


4




\* 9 8 8 - 1 1 2 2 0 - 0 0 1 \*

## Auswählen einer Datenseite


Direktes Auswählen einer Seite

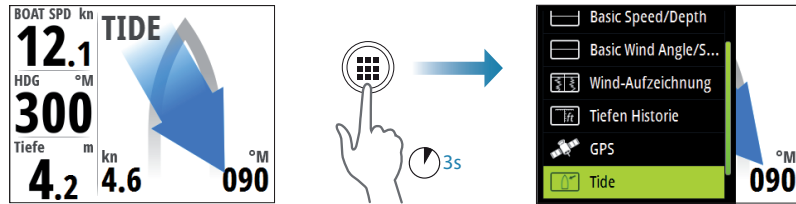


Durch aktivierte Datenseiten scrollen

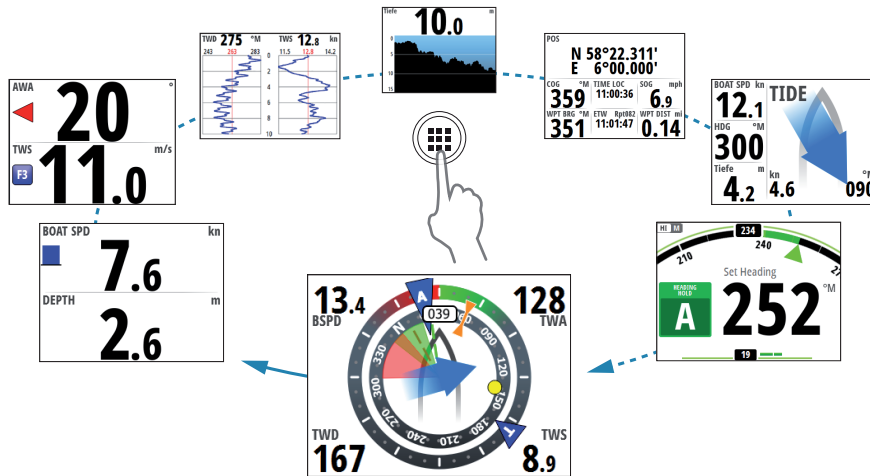


## Navigation im Menü

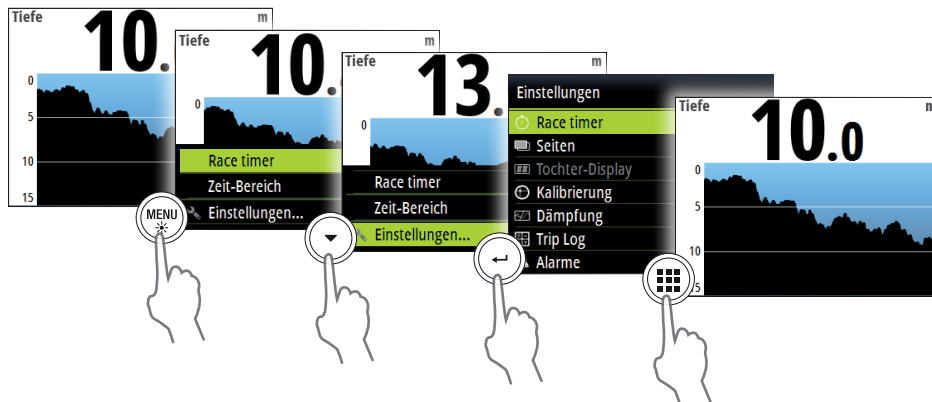

## Display-Einstellung

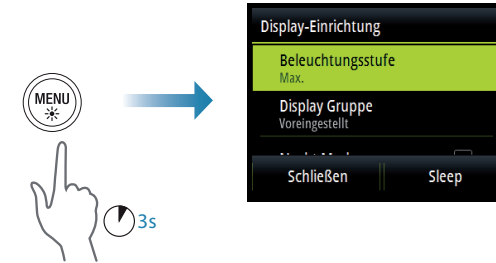


## Trip Log

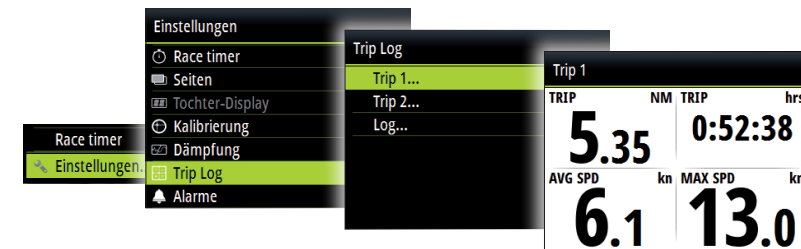

## Race Timer (Regatta-Zeitmesser)

Anzeigen des Regatta-Zeitmessers

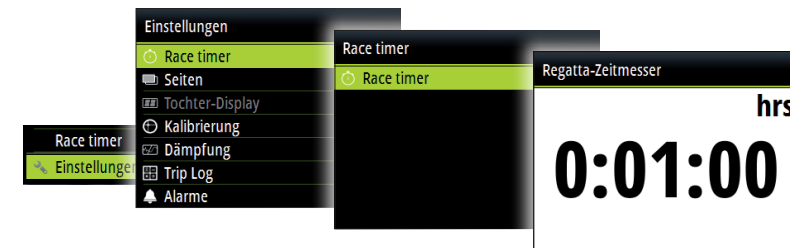

Starten/Stoppen des Regatta-Zeitmessers

